

## 5.2 ALE-160 WB Cordless Handset

Pour utiliser le combiné connecté en Bluetooth®, votre téléphone de bureau doit être équipé du module sans fil ALE-108. Le menu des paramètres Bluetooth® s'affiche uniquement si le module est installé. La fonction Bluetooth® doit être activée.

### 5.2.1 Description



Bouton d'alimentation / Touche d'appel

Allumer/éteindre l'appareil : appuyer et maintenir pour allumer/éteindre l'appareil. Si les invites vocales sont activées, vous entendez : "Combiné allumé / Combiné éteint".

- 1 Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel. Appui long après avoir mis l'appareil sous tension pour mettre le combiné en mode détectable (mode d'appairage). Mettre l'appareil sous tension et maintenir la touche d'alimentation enfoncée pendant quelques secondes.

Bouton Muet

- 2 Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour que votre interlocuteur ne puisse plus vous entendre.

Boutons d'augmentation et de diminution du volume

- 3 + : Augmenter le volume pendant une conversation en appuyant sur cette touche en succession rapide.  
- : Diminuer le volume pendant une conversation en appuyant sur cette touche en succession rapide.

- 4 Écouteur à très large bande.

- 5 Microphone à très large bande, avec LED.

- 6 Voyant lumineux.

- 7 Compartiment de la batterie.

Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. Décrocher ou raccrocher simplement le combiné Bluetooth®

La batterie se recharge lorsque le combiné Bluetooth® est posé sur sa base. Lorsque vous posez le combiné sur sa base, la LED s'allume brièvement puis s'éteint lorsque la batterie commence à se charger. La batterie dispose d'une autonomie de 10 heures de conversation et de 50 heures à l'état inactif. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 6 heures environ.

Si vous ne comptez pas utiliser le combiné pendant longtemps, nous conseillons d'éteindre l'appareil et de déconnecter la batterie.

### 5.2.2 Contenu de la boîte


- ALE-160 WB Cordless Handset.
- Bloc de batteries placé sur le combiné.
- Consignes de sécurité et informations réglementaires.


### 5.2.3 Voyant lumineux

Les LED sont placées sur le dessus du combiné et au-dessus du microphone. Les couleurs bleue, rouge et violet sont utilisées pour vous informer de l'état du combiné.

Combiné non appairé	Violet fixe
Appairage, en attente de connexion	Clignotement rapide en bleu et en rouge
État inactif, pas de charge en cours	Eteint
Appel entrant (le téléphone sonne.)	Clignotement en bleu
En communication	Bleu fixe
Microphone éteint (muet)	Rouge fixe
Le téléphone est hors zone de couverture	Clignotement en bleu
Commencer à charger	Bleu puis éteint
Batterie faible	clignotement lent en rouge
Upgrading	Clignotement lent en bleu
Réussite/échec de la mise à niveau	Clignotement rapide en bleu (réussite)/rouge (échec) pendant 5 s

### 5.2.4 Installer ou remplacer la batterie du combiné Bluetooth®

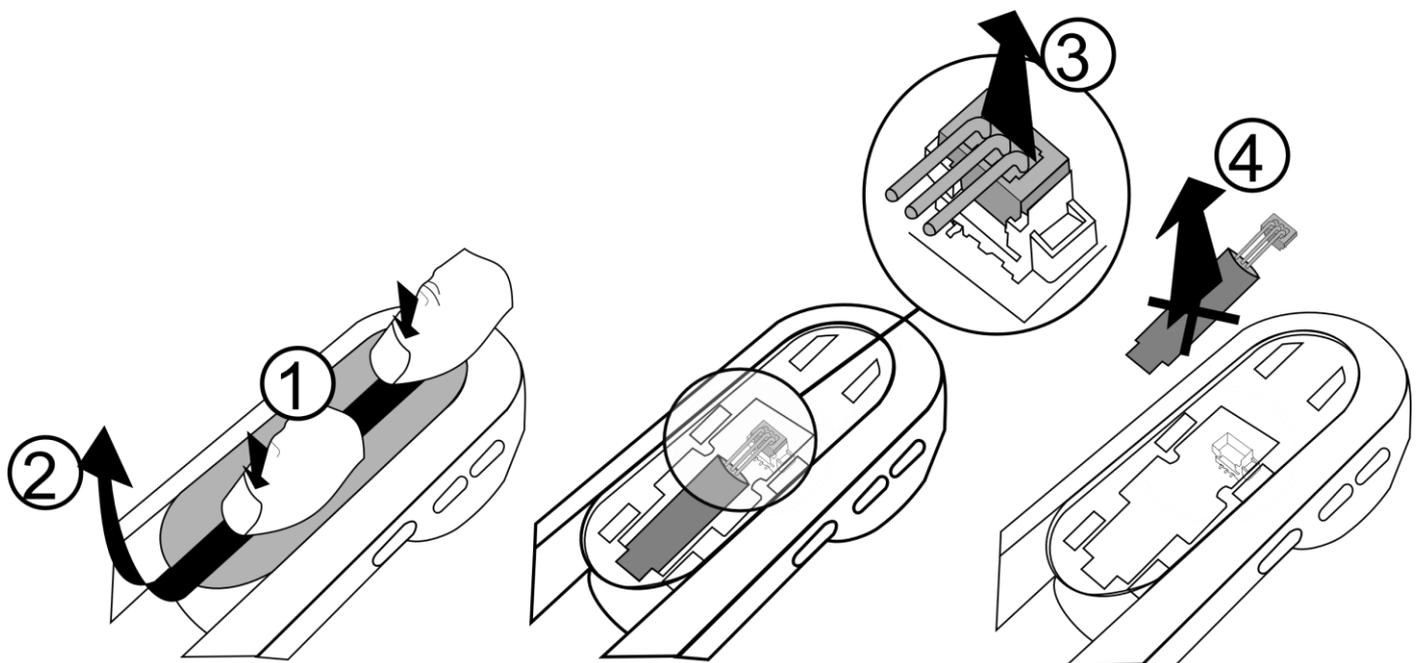

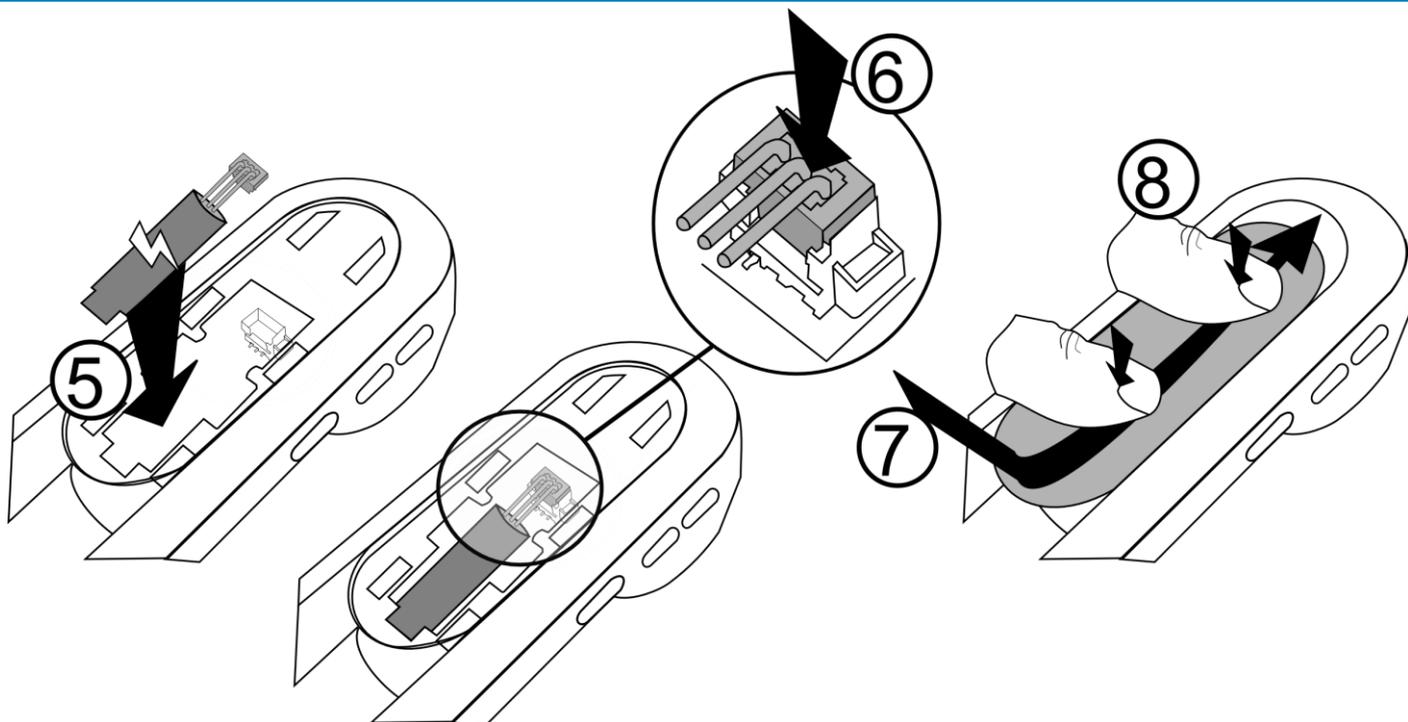

Pour remplacer la batterie, le combiné étant éteint :

1	Appuyer, puis faire glisser la pièce vers le bas de l'appareil de quelques millimètres avec vos pouces.
2	Retirer la pièce en la soulevant. Attention à ne pas casser les clips.
3, 4, 5, 6	Déconnecter l'ancienne batterie et remplacez-la par la batterie neuve en joignant les 2 connecteurs.
7	Placer la pièce en respectant les encoches.
8	Faire glisser la pièce vers le haut des mains de quelques millimètres avec vos pouces.

Une batterie de rechange peut être commandée auprès de votre partenaire commercial : ALE-161 WB Cordless Handset Battery Pack.

### 5.2.5 Activer le Bluetooth®

Vous devez activer le Bluetooth® s'il ne l'est pas déjà.

-  **Bluetooth**
- **Activer** : Activer le Bluetooth® (cocher la case).
- Entrer le mot de passe.
- 

## 5.2.6 Couplage et connexion du combiné sans fil Bluetooth®

Avant de pouvoir utiliser le combiné Bluetooth®, celui-ci doit être appairé au poste. Le couplage crée une liaison sans fil entre le combiné sans fil Bluetooth® et le téléphone de bureau.

### 5.2.6.1 Appairage facile

Votre appareil est conçu pour s'appairer facilement avec le téléphone de bureau.

1. Régler le combiné en mode détectable :
  - a. L'appareil n'est pas appairé : mettre l'appareil sous tension. L'appareil est directement en mode d'appairage.
  - b. L'appareil est déjà appairé à un autre téléphone de bureau : Mettre l'appareil sous tension et maintenir la touche d'alimentation enfoncée pendant quelques secondes

Si les invites vocales sont activées, vous entendez : “Appairage, en attente de connexion” ». Les deux LED clignotent par alternance en rouge et en bleu.

2. Placer le combiné sur le support, il est automatiquement appairé au téléphone de bureau.

### 5.2.6.2 Appairage habituel

- 1- Régler le combiné en mode détectable :
  - L'appareil n'est pas appairé : mettre l'appareil sous tension. L'appareil est directement en mode d'appairage.
- 2- Régler votre téléphone de bureau pour ' découvrir ' le combiné sans fil Bluetooth®
  - Utiliser l'une des options suivantes :  Bluetooth
  - Recherche accessoires
- 3- Connecter le combiné au téléphone de bureau
  - Recherche de périphériques Bluetooth®. Attendre l'affichage du type et de l'adresse du périphérique détecté.
  - Sélectionner le combiné sans fil Bluetooth® affiché sur votre téléphone de bureau : “ALE-160 BT Handset”.
  - Ajouter l'appareil en sélectionnant le menu concerné sur votre téléphone de bureau : Ajouter.
  - Si les invites vocales sont activées, vous entendez : “Combiné connecté”. Le message suivant apparaît à l'écran : “Accessoire ajouté”.

Le combiné est connecté correctement s'il apparaît dans la liste des périphériques connectés sur votre poste de bureau. Appuyer sur la touche Ligne du combiné pour vérifier la connexion votre poste de bureau doit vous demander de saisir un numéro.

Veuillez contacter votre installateur en cas de problèmes. Avant de contacter votre installateur, assurez-vous d'avoir les informations telles que le numéro de série, le code de date et la référence technique qui figurent sur la batterie.

## 5.2.7 Informations sur le combiné connecté et le niveau de la batterie

- Le combiné est connecté.
-  Bluetooth > Accessoires
- Sélectionner l'appareil concerné : “ALE-160 BT Handset”.
- Informations
- Afficher des informations telles que l'adresse MAC, la version logicielle, le numéro de série et le niveau de la batterie.

### 5.2.8 Invites vocales

Les invites vocales vous aident à gérer les fonctions du combiné.

Exemples de messages vocaux : “Combiné allumé”, “Combiné éteint”, “Combiné connecté”, “Combiné déconnecté”, “Batterie faible”, “Activer le son”, “Désactiver le son”, “Langue française”, “Appairage, en attente de connexion”.

Les invites vocales sont disponibles en 8 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Chinois (PRC), Russe, Espagnol). La langue par défaut est l'anglais. Pour entendre le message, le combiné doit se trouver près de votre oreille.

#### 5.2.8.1 Définir la langue des invites vocales

- Le combiné est connecté.
-  *Bluetooth* *Accessoires*
- Sélectionner l'appareil concerné : “ALE-160 BT Handset”.
- *Langue*
- Sélectionner la langue de votre choix
- 

Langue suivante : appuyer simultanément sur les touches Muet et Volume +.

Langue précédente : appuyer simultanément sur les touches Muet et Volume -.

#### 5.2.8.2 Activer/désactiver les invites vocales

- Le combiné est connecté.
-  *Bluetooth* *Accessoires*
- Sélectionner l'appareil concerné : “ALE-160 BT Handset”.
- *Invite vocale* : cocher/décocher la case pour activer/désactiver les invites vocales.
- 

Activer/désactiver : appuyer simultanément sur les touches Muet et Power.

### 5.2.9 Activer/désactiver la touche du bip à la place des invites vocales

- Le combiné est connecté.
-  *Bluetooth* *Accessoires*
- Sélectionner l'appareil concerné : “ALE-160 BT Handset”.
- *Bips des touches* : cocher/décocher la case pour activer/désactiver les bips des touches.
- 

### 5.2.10 Localiser votre combiné

Appuyer sur cette touche pour localiser votre combiné :

- Le combiné est connecté.
-  *Bluetooth* *Accessoires*
- Sélectionner l'appareil concerné : “ALE-160 BT Handset”.
- *Localiser*
- Le combiné sonne et le message s'affiche sur le téléphone de bureau jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.
- Pour s'arrêter : *Stop*

### 5.2.11 Retirer le combiné

- Le combiné est connecté.
-  *Bluetooth* *Accessoires*
- Sélectionner l'appareil concerné : "ALE-160 BT Handset".
- Supprimer
- Si les invites vocales sont activées, vous entendez : "Appairage, en attente de connexion". Le message suivant apparaît à l'écran : "Accessoire supprimé".

### 5.2.12 Mettre à niveau le combiné

La version du combiné est vérifiée lorsque le combiné Bluetooth® est connecté, à chaque fois que le téléphone est démarré. La mise à jour est effectuée lorsque le combiné Bluetooth® est raccroché et que le téléphone est en état inactif. Un message s'affiche dans la barre d'état.

## 5.3 ALE-150 SWB Corded Handset


### 5.3.1 Description

Le combiné filaire ALE-150 SWB est un combiné filaire confort à très large bande.

### 5.3.2 Contenu de la boîte

- ALE-150 SWB Corded Handset.
- Câble RJ11.
- Consignes de sécurité et informations réglementaires.

### 5.3.3 Installer un combiné confort filaire

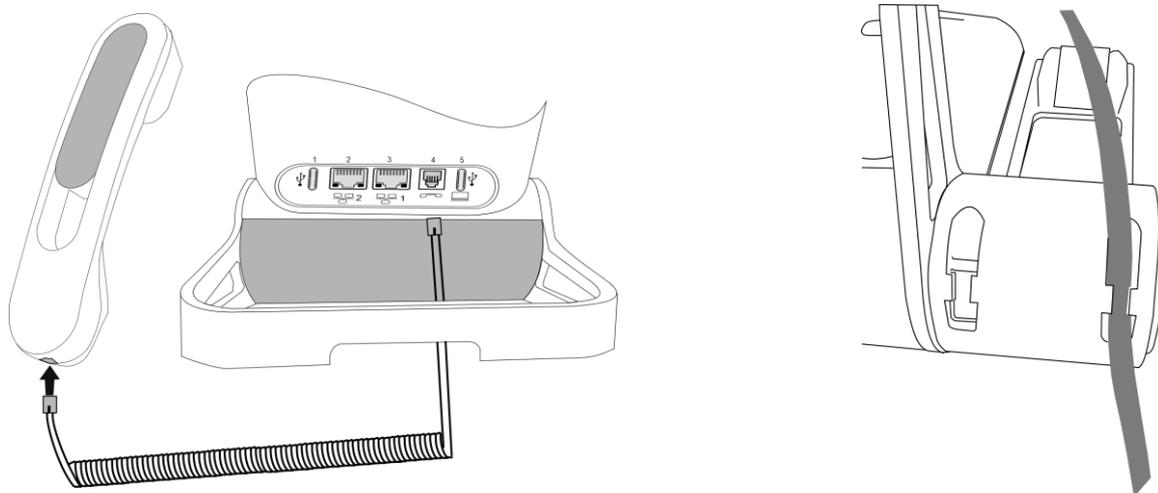

Brancher le combiné filaire au connecteur approprié - numéro de connecteur dans la photo : 4.

Faire attention au sens du câble : le côté long se trouve à l'arrière du téléphone de bureau.

Placer le câble dans l'encoche située sous la base du combiné du téléphone de bureau, comme indiqué sur l'image de droite.

Vous pouvez installer un combiné filaire à la place du combiné sans fil Bluetooth®.